

KIT
BASS TRAP
PARA OS
CANTOS DAS
SALAS



MANUAL DE INSTALAÇÃO

VIBRASOM TECNOLOGIA ACÚSTICA LTDA
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
TEL. (11) 4393-7900



Parabéns,

Você acaba de adquirir um produto que vai realmente diferenciar sua aparelhagem de áudio-video ou o seu homestudio. Afinal não basta apenas potência, necessitamos controlar a qualidade, fazer com que o som produzido no ambiente não sofra distorções ou reflexões sonoras indesejáveis, e para isso você conta com o BASS TRAP, uma excelente opção em tratamento acústico para os cantos das salas.

Para que você possa obter o máximo de eficiência do seu BASS TRAP, siga atentamente as instruções contidas neste manual e, havendo alguma dúvida, entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente, através do tel: (11)4393-7900.

Ou via e-mail: vibrasom@vibrasom.ind.br

INSTALAÇÃO DO BASS TRAP – ARMADILHA DE GRAVES PARA OS CANTOS DAS SALAS.


A instalação do BASS TRAP é muito simples, bastando apenas tomar alguns cuidados:


1. Escolha quais cantos da sala você quer instalar as peças do BASS TRAP



2. Aconselhamos instalar no mínimo em 2 cantos da sala, “C e D”, com no mínimo 2 peças em cada canto. Para obter um melhor resultado você pode optar por reverterir os 4 cantos futuramente.
3. Inicie a instalação sempre do teto para o piso lembrando que 2 peças de BASS TRAP empilhadas vão proporcionar uma altura de 1,25m.
4. Não é preciso encostar as peças do BASS TRAP no teto para efetuar a instalação, pode-se deixar um espaço para respeitar sancas, beirais, etc.

5. Antes da colagem faça uma simulação empilhando as peças e encostando-as ao canto que serão coladas, verificando assim, o melhor alinhamento entre as peças do BASS TRAP.
6. Intercale os BASS TRAPS de forma que as cunhas fiquem descontinuas, melhorando a eficiência acústica.
7. A cola especial para o BASS TRAP deve ser aplicada apenas nas peças, não sendo necessário passar cola na superfície a ser revestida, seguindo as instruções abaixo:
 - Pegue uma bisnaga de cola e verifique se existe uma tampa de alumínio no fundo. Se houver, retire. Ficaré aparente uma peça plástica.

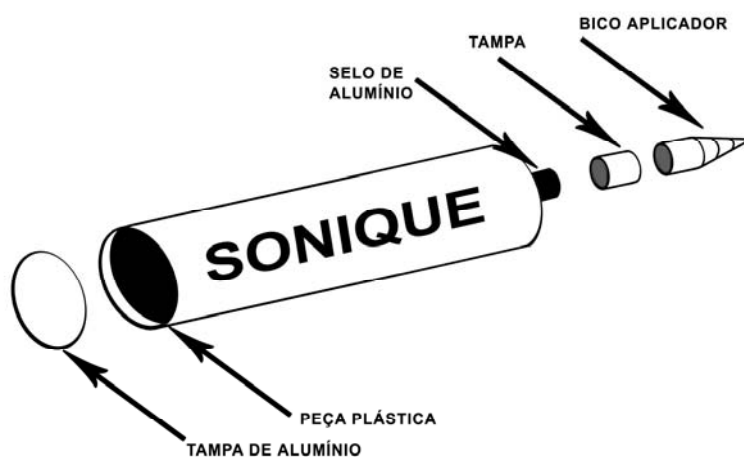

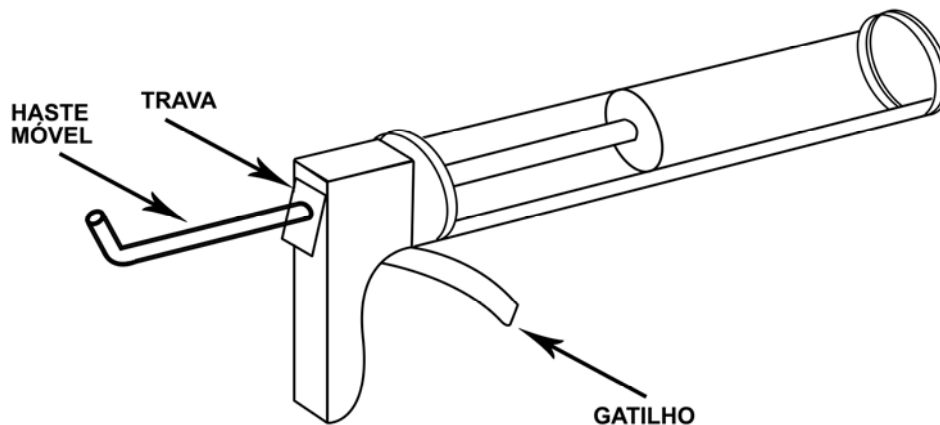

- Pegue o aplicador e aperte a trava, mantendo-a pressionada, puxe a haste móvel para trás até o fim, liberando espaço para a bisnaga de cola.
- Coloque a bisnaga no aplicador e pressione o gatilho até a haste móvel encostar levemente na peça plástica no fundo da bisnaga. Não aperte ainda, apenas encoste.
- Retire a tampa da bisnaga e com a parte da frente perfure o selo de alumínio.
- Rosqueie o bico aplicador e corte sua ponta até atingir uma abertura entre 3 e 4 milímetros de diâmetro interno.

Pronto, você já está preparado para começar a instalar o BASS TRAP.


Vamos ver agora como efetuar a colagem das placas.

CUIDADOS A SEREM TOMADOS DURANTE A INSTALAÇÃO

8. Devido ao alto poder de adesão da cola, é necessário tomar alguns cuidados especiais para que você não manche as paredes ou mesmo objetos no local:
 - Cubra com plástico ou papel os objetos que você não puder retirar do ambiente.
 - Empapele as paredes próximas do local da aplicação.

ATENÇÃO: Caso a cola entre em contato com carpetes, tapetes, tecidos ou revestimentos diversos, não será possível a limpeza total.

- Nas paredes ou piso frio, limpar o excesso com papel e passar um pano embebido com removedor. Não havendo possibilidade de limpar mais, aguarde a cola secar e depois raspe-a com uma espátula.
9. Procure manter o ambiente bem ventilado mesmo depois da aplicação, durante pelo menos 72hs.
10. Leia também as instruções contidas no rótulo da bisnaga de cola.
11. Antes de começar a passar cola nas peças, procure retirar do ambiente os objetos que possam atrapalhar, como mesas, cadeiras etc.
- Certifique-se de que a superfície a ser colada esteja limpa, sem infiltrações, umidade e, se recém pintada, deve estar totalmente seca.
 - Retire todas as peças do BASS TRAP da caixa de papelão para usá-la como mesa para passar cola nas peças.
12. Pegue uma peça e aplique a cola nas 2 laterais lisas, como na figura abaixo, pressionando o gatilho do aplicador até conseguir um cordão de 4 a 5 mm de diâmetro.

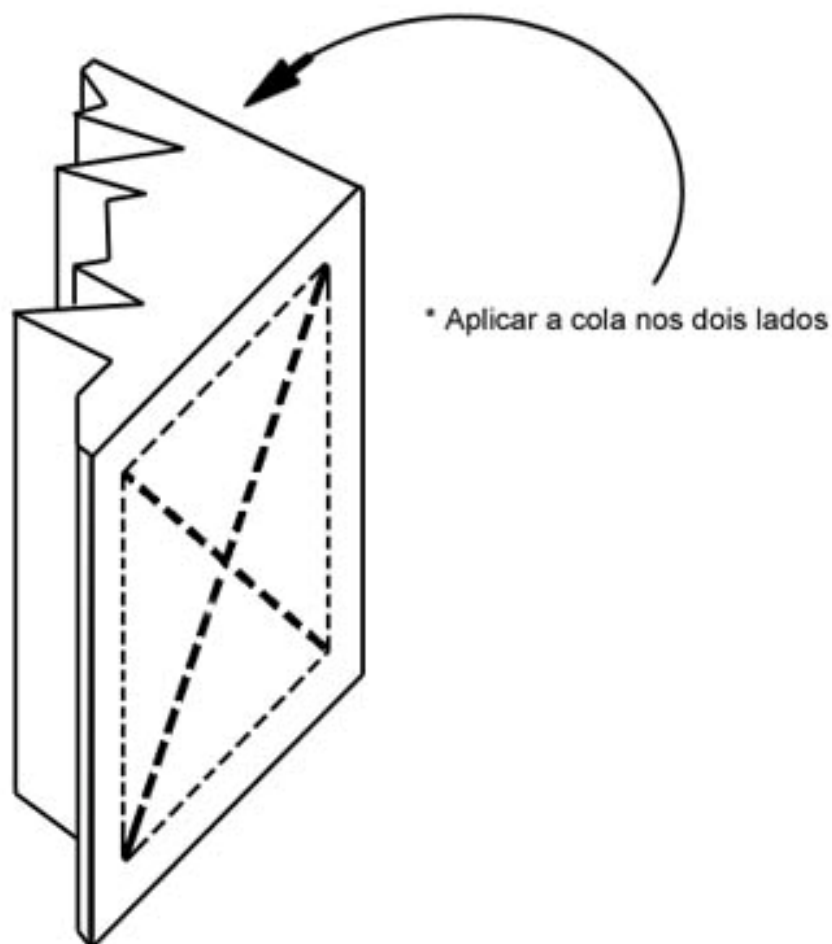


13. Após terminar de passar a cola, aguarde 1 minuto antes de colocar a peça, para a evaporação do solvente.

- Passado um minuto, leve a peça até o local a ser colocada. Alinhe a peça em relação à parede ou outras peças já instaladas e pressione a peça com cuidado contra a superfície, fazendo com que a cola se espalhe e penetre na peça, pelo tempo de ± 40 segundos ou até você perceber que a peça não está mais soltando.
- Caso durante a aplicação, alguma peça comece a se destacar da superfície, basta pressiona-la novamente e, caso a cola já esteja

seca, retire a peça com cuidado, com o uso de uma espátula, e repita o processo de colagem, só que desta vez pressione a peça por mais tempo.

14. Intercale a posição de cada Bass Trap como mostra a figura abaixo:

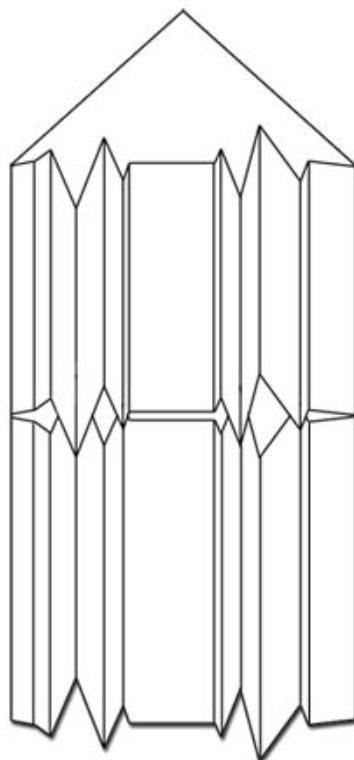

15. Vá seguindo estas instruções até que todas as peças estejam coladas e, havendo alguma dúvida, não esqueça que temos o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente, à sua disposição através do Tel (11) 4393-7900 em horário comercial.

16. Algumas dicas de acabamento:

- Caso sua parede não esteja num ângulo reto de 90°, cole a peça de BASS TRAP apenas numa das laterais.
- Para um acabamento mais sofisticado, você pode, antes de instalar o BASS TRAP, contratar uma empresa para colocação de uma moldura de gesso, madeira ou plástico fazendo que as peças fiquem embutidas nessas molduras.
- Profissionais que trabalham com carpetes, forros ou revestimentos podem fazer a aplicação com facilidade.
- Em algumas cidades, possuímos instaladores autorizados que podem ser contratados para a instalação.

17. Composição do Kit BASS TRAP

- 4 Bass Trap
- 2 Adesivos para Sonique
- 1 Aplicador
- 1 Manual de Instalação